

# CLACK 控制閥-時間型 操作說明

## 步驟一

PS：進入第一層

設定再生天數與再生時間（選擇99天數制）

操作方式	顯示器			說明
顯示器顯示現在時間。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	PS：顯示器會閃爍將無法進入再生流程調整。
同按   三~五秒。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	設定再生時間。 (可依需求設定) 內定為午夜2點。
	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	時間在下午則有一箭頭指向 PM
按  進入調整再生再天數。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	
按  或  調整天數。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	調整天數 (可依需求設定1~99天)
按  設定完成返回時間模式。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	

## 步驟二

PS：進入第一層

### 設定再生天數與再生時間（選擇7天週期制設定）

操作方式	顯示器	說明
顯示器顯示現在時間。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日
同按   三~五秒。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 設定再生時間 (可依需求調整) PS：顯示器會閃爍將無法進入設定再生流程廷整。
按  或  調整時間反洗。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 時間在下午則有一箭頭指向 PM(下午)
同按   進入三~五秒。 調整現在日期。 再按  鍵,開始設定。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 設定當天的日期 例：如右圖d1為星期日 設定：若當天為星期五則設定為d6數起設定
先按)鍵  按  或 	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 (參照附表二) 設定日期，出頭箭頭在左上角為反洗日。
按  進入設定再生日期。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 不再生之星期。
設定再生。 按  進入下一星期日期,設定是否再生。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 有一箭頭指向 (Regen再生顯示) 則再生星期反洗日

按 <b>SET</b> 進入設定 再生日期。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">d2</div>	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日  不再生之星期。
按 <b>△</b> 或 <b>▽</b> 設定再生。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">← d2</div>	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日  有一箭頭指向 (Regen再生顯示) 則再生星期反洗日
按 <b>SET</b> 進入設定 再生日期。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">d3</div>	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日  不再生之星期。
按 <b>△</b> 或 <b>▽</b> 設定再生。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">← d3</div>	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日  有一箭頭指向 (Regen再生顯示) 則再生星期反洗日
按 <b>SET</b> 進入設定 再生日期。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">d4</div>	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日  不再生之星期。
按 <b>△</b> 或 <b>▽</b> 設定再生。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">← d4</div>	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日  有一箭頭指向 (Regen再生顯示) 則再生星期反洗日
按 <b>SET</b> 進入設定 再生日期。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">d5</div>	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日  不再生之星期。
按 <b>△</b> 或 <b>▽</b> 設定再生。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 10px auto;">← d5</div>	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日  有一箭頭指向 (Regen再生顯示) 則再生星期反洗日

按 <b>SET</b> 進入設定 再生日期。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	不再生之星期。
按  或  設定再生。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	有一箭頭指向 (Regen再生顯示) 則再生星期反洗日
按 <b>SET</b> 進入設定 再生日期。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	不再生之星期。
按  或  設定再生。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	有一箭頭指向 (Regen再生顯示) 則再生星期反洗日
按 <b>SET</b> 設定完成 返回 時間模式。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	不再生之星期。

表二：星期代號

顯示幕	星期幾
d1	星期日
d2	星期一
d3	星期二
d4	星期三
d5	星期四
d6	星期五
d7	星期六



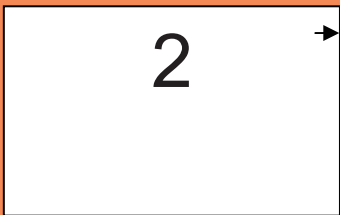

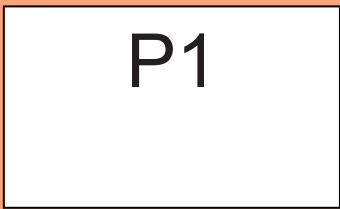

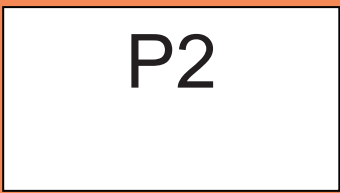

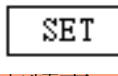
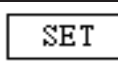

### 步驟三 調整現在時間

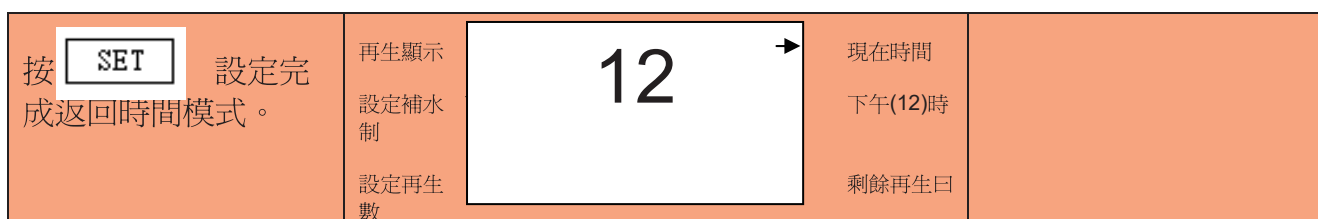
操作方式	顯示器			說明
顯示器顯示現在時間。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	時間為12小時
按  進入調整現在時間	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	數字閃爍
按  或  調整執行模式。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	指向PM為下午
按  設定完成返回時間模式。	再生顯示 設定補水制 設定再生數		現在時間 下午(12)時 剩餘再生日	

## 步驟四

PS：進入第二層

調整內部設定

操作方式	顯示器	說明
插上電源，顯示器即會顯示。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 PS：顯示器會閃爍將無法進入設定再生流程調整。
按   三~五秒。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日
按   三~五秒。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 (參照附表一)
按  或  調整程式。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 依桶槽大小調整。
按  進入設定補鹽水時間。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 (參照附註一) (過濾無此功能)
按  進入再生日期模式。	再生顯示 設定補水制 設定再生數 	現在時間 下午(12)時 剩餘再生日 可選擇天數(1~99)制或(1~7)天週期制。
按  進入設定頻率。		依各國頻率(HZ)設定
按  進入		不需設定



附註一：針對每分鐘注水量，有 0.5 加侖的水新增到溶液槽。依水中出現鹽(氯化鈉)，這相當於每分鐘注水量含有約 1.5 磅的鹽。

表一：不同程式的再生循環與時間

功能	程式	所有時間皆以分鐘計				
		C1 首次逆洗	C2 再生	C3 二次逆洗	C4 沖洗	C5 裝填
軟化用	P0	3	50	3	3	1-99
	P1	8	50	8	4	1-99
	P2	8	70	10	6	1-99
	P3	12	70	12	8	1-99
	P4	10	50	省略	8	1-99
	P5	4	50	省略	4	1-99
	P6	12	6	省略	12	1-99
過濾用	P7	6	省略	省略	4	省略
	P8	10	省略	省略	6	省略
	P9	14	省略	省略	8	省略