

集散水器 (上下集散)

上開型、上下開，多種規格

產品特色

- 水處理過濾器內部的零組件
- 上集散器+集水管+下集散器，具有多個小孔或細縫
- 主要功用在均勻分配水流



■ 集散水器 (上下集散)

集散水器放置於濾材桶內作用 防止濾材於反洗形成時衝出，再生 / 反洗時增加再生 / 反洗時的接觸面積與效率，選擇正確的集散水器可以讓濾材充分發揮效用，節省經費。



集散水器是水處理過濾器內部的零組件，位於過濾器頂部 (上集散器) 或底部 (下集散器) ，具有多個小孔或細縫，中心連結集水管組件。主要功用在均勻分配水流，確保水流能夠充分接觸過濾介質(濾料)，實現更有效的過濾效果。

■ 配置說明

集散水器放置於過濾桶內的作用：

- 1.防止濾料於反洗時衝出桶外。
- 2.增加再生/反洗時的接觸面積與效率。
- 3.選擇正確的集散水器可以讓濾料充分發揮過濾效果。

**針對不同大小的過濾桶及閥頭，選擇不同的上、下集散水器，以達到均勻分配水流的效率。

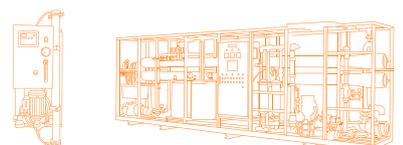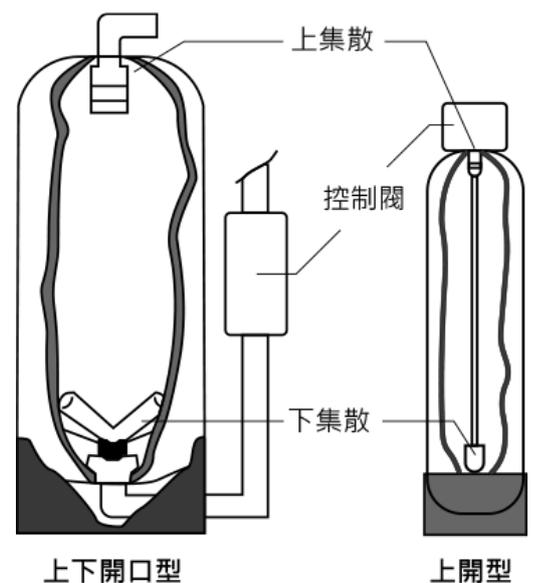

產品規格

上集散水器				
型號	規格	適用中心管徑	開口	適用桶管徑
2B0710002	6分14"以下	¾"	上開型	14"以下
2B0710011	CLACK-6分-軟化-大流量 4T/HR	¾"	上開型	14"以下
2B0710012	CLACK- 6分-軟化-大流量 6T/HR	¾"	上開型	16"以下
2B0710016	CLACK- WS15P 塑鋼/卡式/JD255	1½"	上開型	16"-21"
2B0710014	漢堡頭 1-1/4"-外牙，8T/hr	1¼"	上開型	18"-21"
2B0710013	漢堡頭1-1/2"-外牙，10~20T/hr	1½"	上開型	16"-24"
2B0710004	T88，三件式- 4"-側開用	4"	上下開	21"-36"
2B0710005	FT88，6"-法蘭+立布+漢堡頭(17T/hr)	6"	上下開	48"-63"
2B0710006	FT88-3，6"-法蘭+立布+三爪頭(50T/hr)	6"	上下開	48"-63"



1"控制閥用



1½"上開桶用





漢堡頭1½"外牙



側開(上下開用)



爪型上集散器



下集散水器

型號	規格	適用中心管徑	開口	適用桶管徑
2B0721003	ABS(H2807-1.5T/hr)	3/4"	上開型	14"以下
2B0723001	ABS ABS(H2810)-雙層	3/4"	上開型	16"-14"
2B0720022	CLACK- 6分 -大流量 4T/HR	3/4"	上開型	14"以下
2B0720023	CLACK- 6分 -大流量 6T/HR	3/4"	上開型	16"-14"
2B0720004	六爪1865-4	1½"	上開型	18"
2B0720005	六爪2162-4	1½"	上開型	21"
2B0720006	六爪2472-4	1½"	上開型	24"
2B0720007	六爪3072-4 -卡式	1½"	上開型	30"
2B0720008	六爪3672-4 -卡式	1½"	上開型	36"
2B0720011	六爪2162-4-4	4"	上下開	21"
2B0720012	六爪2472-4-4 -卡式	4"	上下開	24"
2B0720014	六爪3672-4-4 -卡式	4"	上下開	36"
2B0720017	六爪4872-6-6法蘭(單層30T)+立布	6"	上下開	48"
2B0720026	六爪4872-6-6法蘭(雙層40T)+立布	6"	上下開	48"
2B0720021	六爪6386-6-6 法蘭(雙層)+立布	6"	上下開	63"



下集散水器(上開用)



爪型下集散器(上下開用)

